


BLK18EV-0062-0035-38X38-V1_01 接口说明

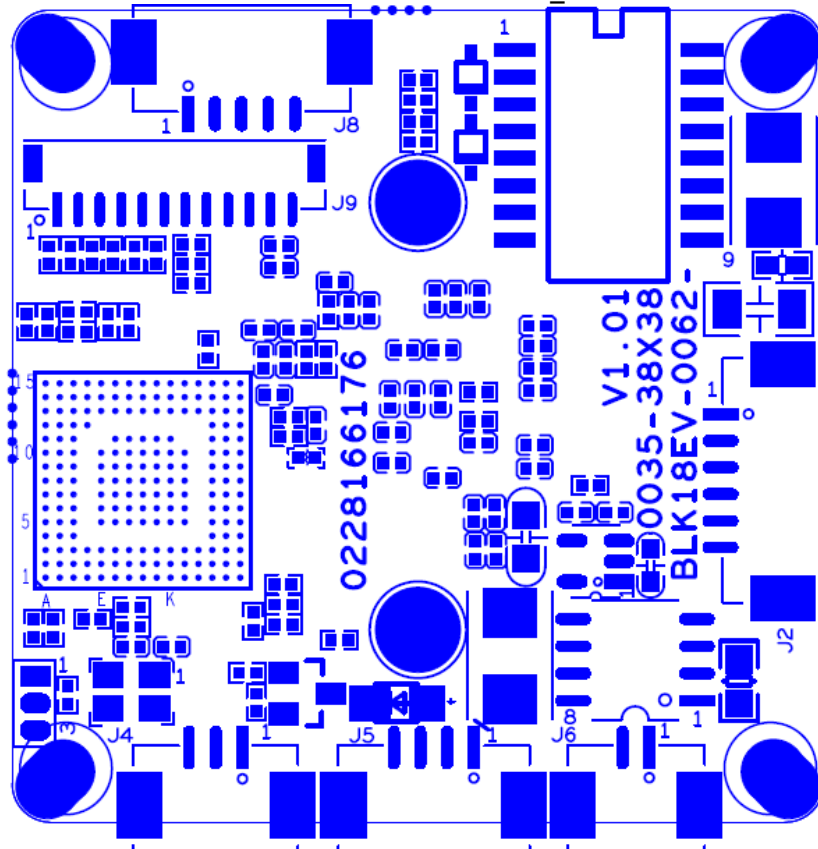


J8 音频报警接口

J9 USB, SD 扩展接

J3 串口

J2 网络接

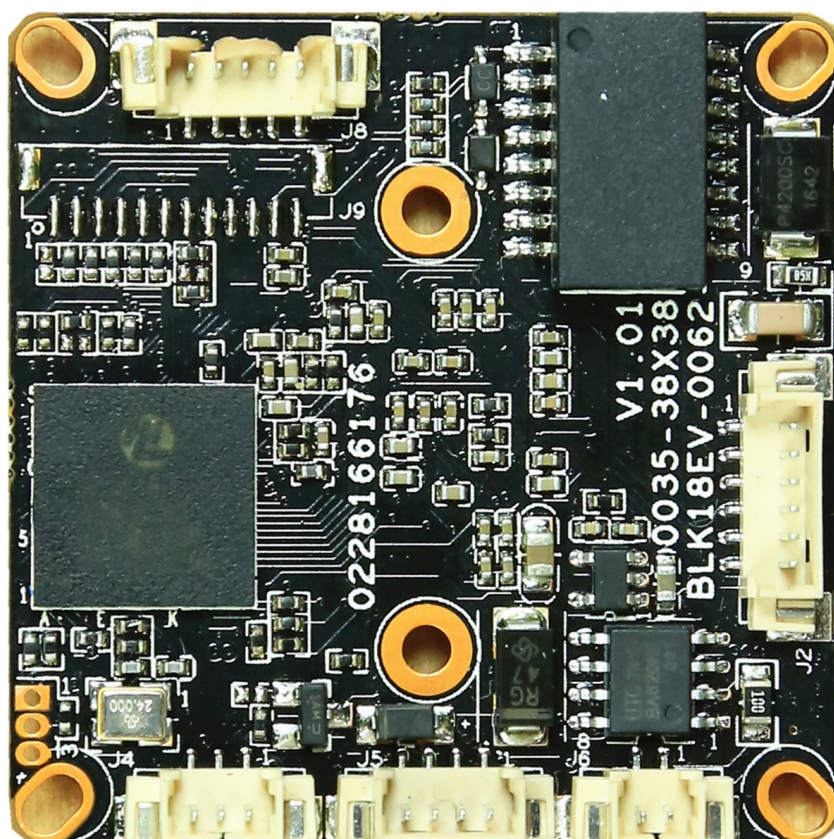

J4 红外灯同步信号接口

J5 电源接口

J6 ICR 控制接口

表-核心板接口详细定义

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J5	1	NC	悬空
		2	NC	悬空
		3	GND	GND
		4	+12V	12V 输入
P2	J2	1	ETHTR-	以太网信号
		2	ETHTR+	以太网信号
		3	LED/PHY_AD3	指示灯
		4	ETHTX-	以太网信号
		5	ETHTX+	以太网信号
		6	LED/PHY_AD0	指示灯
P3	J3	1	UART0_RXD	
		2	UART0_TXD	
		3	GND	
P4	J4	1	红外输入端	红外输入端
		2	GND	GND
		3	NC	悬空
P5	J6	1	IRCUT_A	IRCUT 控制端
		2	IRCUT_B	IRCUT 控制端
P6	J8	1	AC_OUT	音频输出
		2	MIC_P	音频输入
		3	AGND	模拟地
		4	ALARM_IN	报警输入
		5	GND	GND
P7	J9	1	SDIO1_CCLK_	SD 时钟
		2	SDIO1_CCMD	SD_CMD
		3	SDIO1_CDATA 0	SD 数据 0
		4	SDIO1_CDATA 1	SD 数据 1
		5	SDIO1_CDATA 2	SD 数据 2
		6	SDIO1_CDATA 3	SD 数据 3
		7	KEY_GPIO	按键 GPIO
		8	GND	GND
		9	USB_DP	USB 数据
		10	USB_DM	USB 数据
		11	+5V	+5V
		12	USB_CTRL	USB 电源控制

