



BLK18EV-0062-0035-38X38-V1_01 接口说明

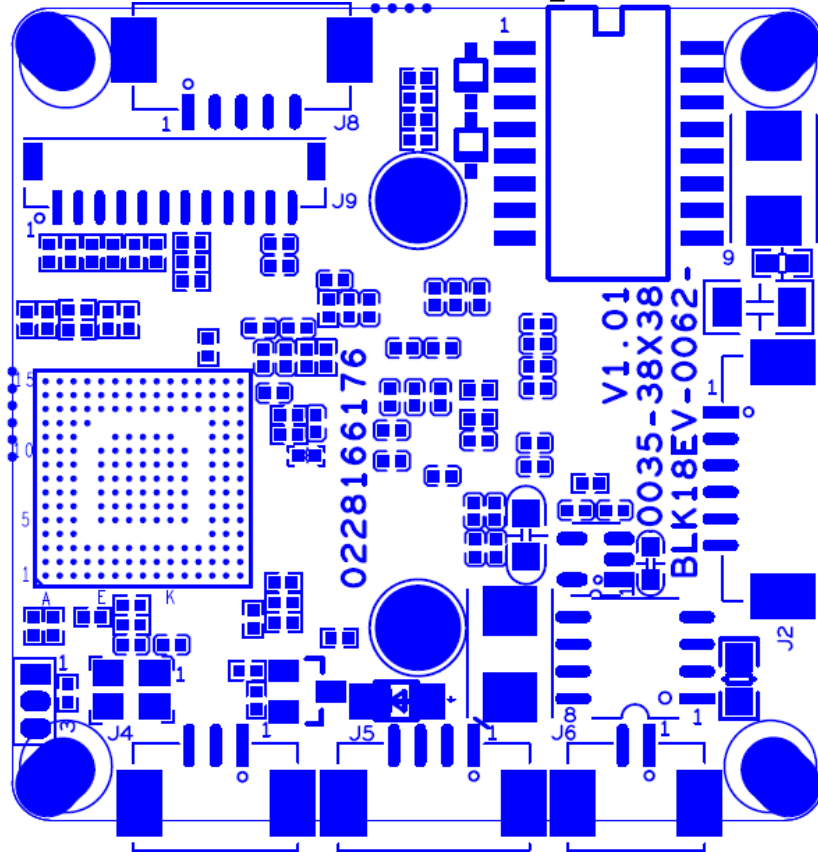

J8 音频报警接口

此接口不焊接

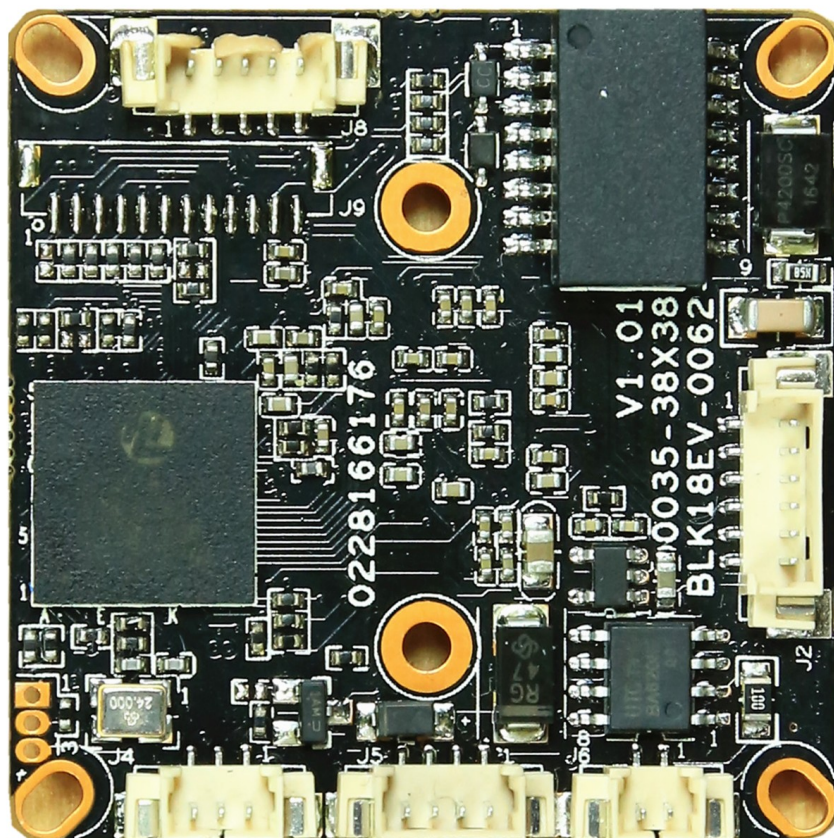

J3 串口

J2 网络接

J4 红外灯同步信号接口

J5 电源接口

J6 ICR 控制接口

表-核心板接口详细定义

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J5	1	NC	悬空
		2	NC	悬空
		3	GND	GND
		4	+12V	12V 输入
P2	J2	1	ETHTR-	以太网信号
		2	ETHTR+	以太网信号
		3	LED/PHY_AD3	指示灯
		4	ETHTX-	以太网信号
		5	ETHTX+	以太网信号
		6	LED/PHY_AD0	指示灯
P3	J3	1	UART0_RXD	
		2	UART0_TXD	
		3	GND	
P4	J4	1	红外输入端	红外输入端
		2	GND	GND
		3	NC	悬空
P5	J6	1	IRCUT_A	IRCUT 控制端
		2	IRCUT_B	IRCUT 控制端
P6	J8	1	AC_OUT	音频输出
		2	MIC_P	音频输入
		3	AGND	模拟地
		4	ALARM_IN	报警输入
		5	GND	GND