


BLK510-0062-WIFI-SD-38X38-V1_01 接口说明

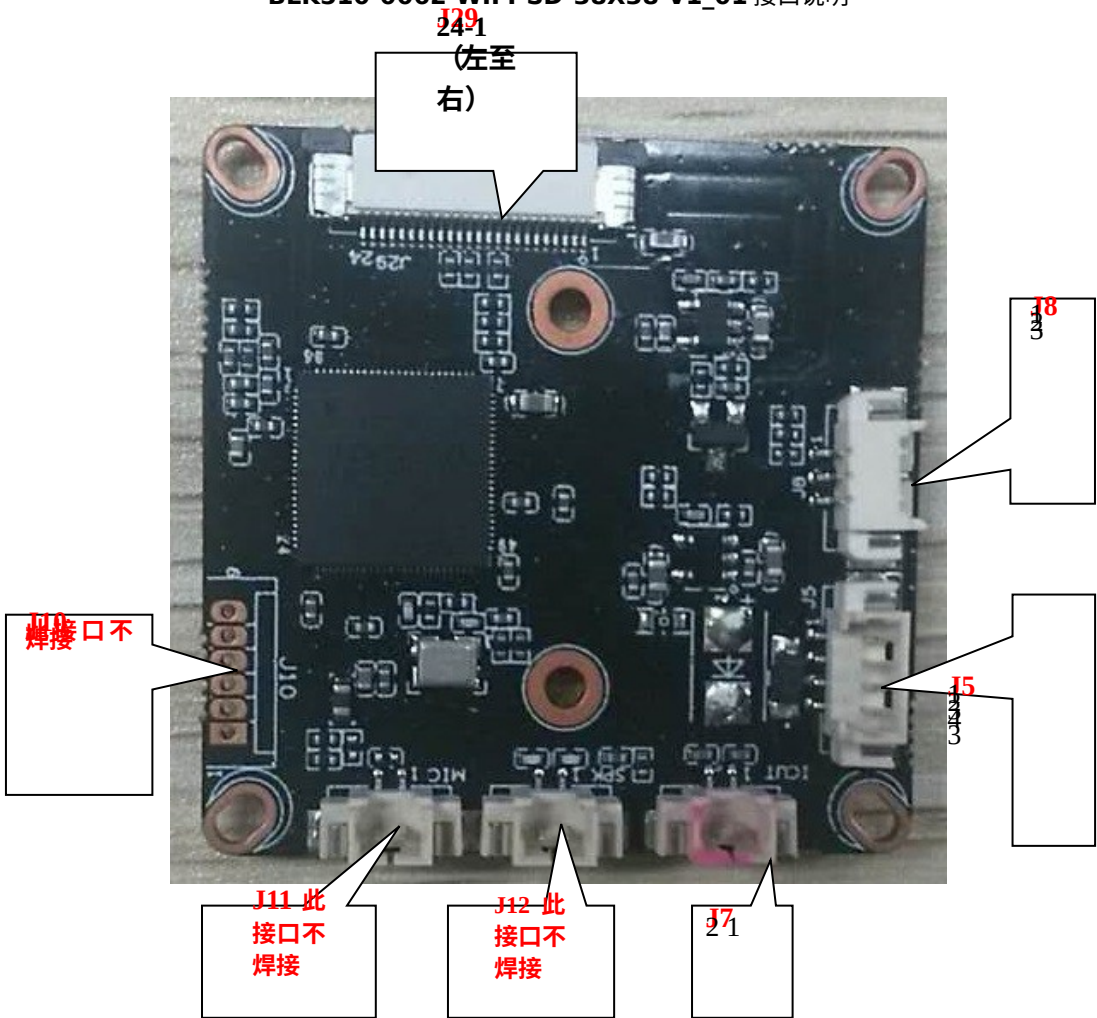


详细定义

位号	接口详细编号	接口定义	实现功能
J5	1	NC	空闲
	2	NC	空闲
	3	GND	地
	4	5V	+5V 电源输入
J8	1	LED_CTRL	红外控制信号
	2	GND	地
	3	PWR_VIN	红外灯电源输入
J7	1	IRCUT_A	IRCUT 接口
	2	IRCUT_B	
J12	1	SPKN	喇叭接口
	2	SPKP	

J29	1	3V3	3.3V 电源正极
	2	3V3	3.3V 电源正极
	3	GND	地
	4	VBAT	纽扣电池正极（空闲）
	5	ALARM_IN	报警输入
	6	GPIO_07	按键接口
	7	GPIO46	LED 指示灯
	8	ALARM_OUT	报警输出
	9	GND	地
	10	WIFI_DATA0	WIFI 数据传输 0
	11	WIFI_PDN	WIFI 使能信号
	12	GND	地
	13	WIFI_CMD	WIFI 模块复位信号
	14	GND	地
	15	WIFI_CLK	WIFI 时钟信号
	16	GND	地
	17	SD_DATA3	SD 卡数据传输接口 3
	18	SD_DATA2	SD 卡数据传输接口 2
	19	SD_DATA1	SD 卡数据传输接口 1
	20	SD_DATA0	SD 卡数据传输接口 0
	21	GND	地
	22	SD_CMD	SD 卡复位信号
	23	GND	地
	24	SD_CLK	SD 卡时钟信号
J11	1	MIC1	咪头
	2	MIC2	
J10	1	NC	空闲
	2	GND	地
	3	UART0_TXD	串口发送
	4	UART0_RXD	串口接收
	5	SWTICH_KEY	按键

	6	EXT_RSTN	复位
--	---	----------	----

BLK510-38X38-PORT-WP-V1_01 接口说明

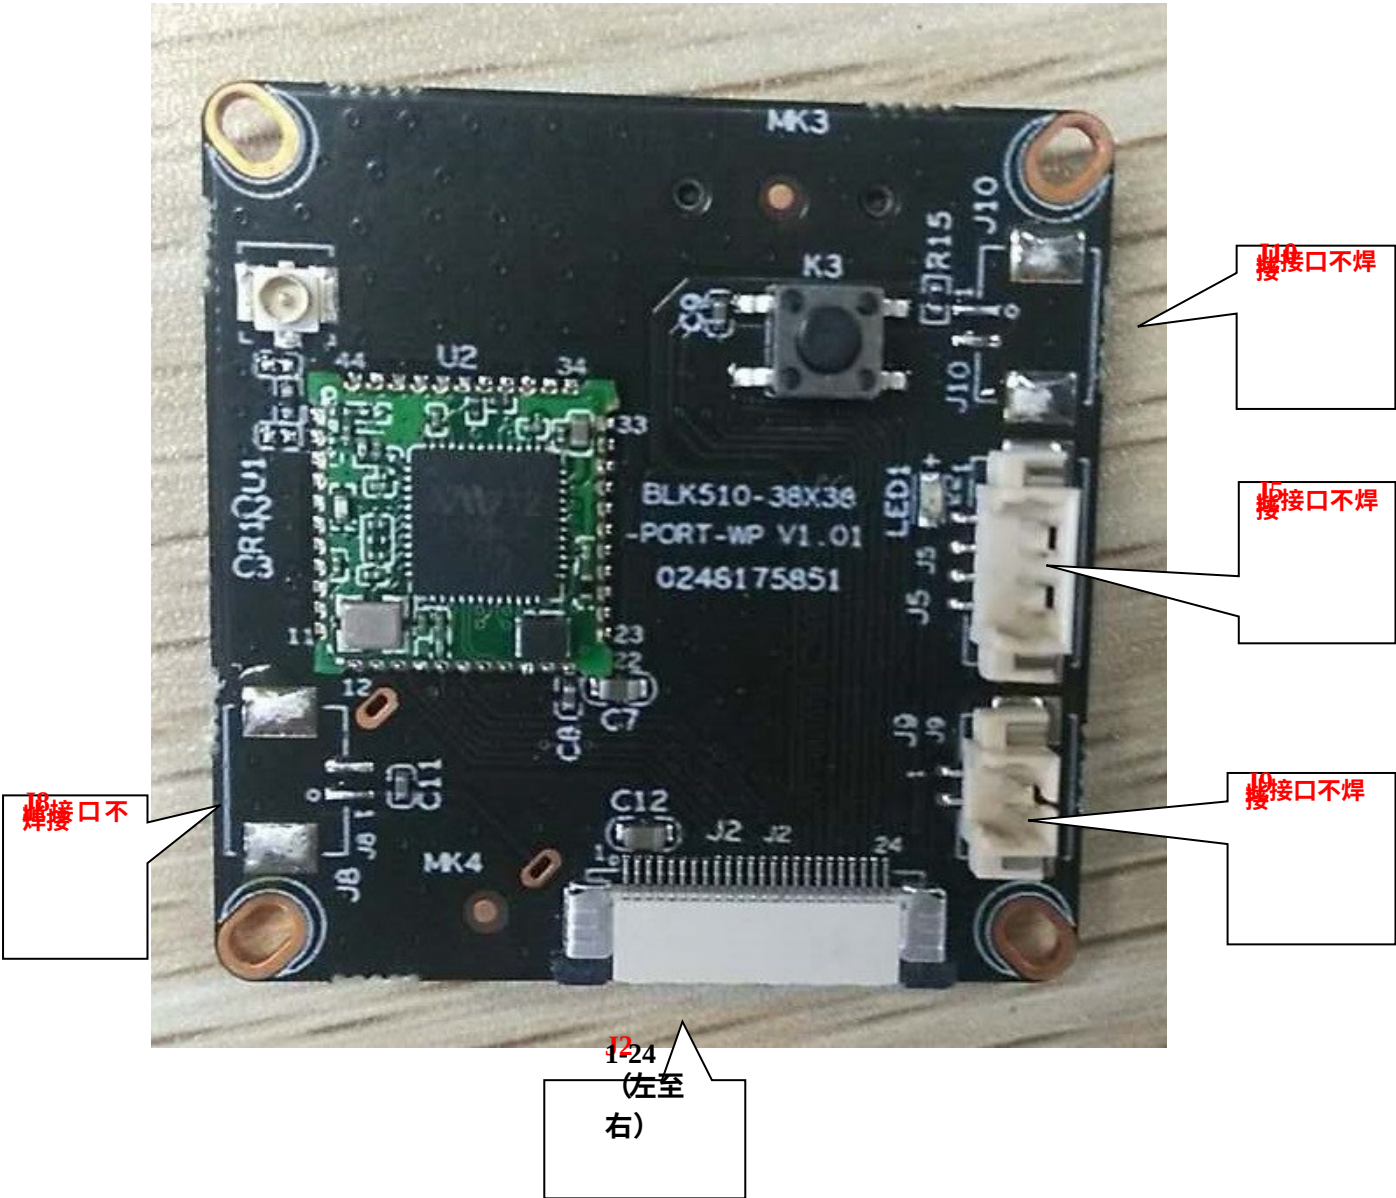

位号	接口详细编号	接口定义	实现功能
J5	1	GPIO46	LED 指示灯
	2	GND	地
	3	GND	地
	4	ALARM_OUT1	报警输出
J8 (预留)	1	VBAT	纽扣电池正极 (预留)
	2	GND	地
J9	1	ALARM_IN	报警输入接口
	2	GND	地

J10 (预留)	1	GPIO_07	按键
	2	GND	地
J2	1	3V3	3.3V 电源正极
	2	3V3	3.3V 电源正极
	3	GND	地
	4	VBAT	纽扣电池正极 (空闲)
	5	ALARM_IN	报警输入
	6	GPIO_07	按键接口
	7	GPIO46	LED 指示灯
	8	ALARM_OUT	报警输出
	9	GND	地
	10	WIFI_DATA0	WIFI 数据传输 0
	11	WIFI_PDN	WIFI 使能信号
	12	GND	地
	13	WIFI_CMD	WIFI 模块复位信号
	14	GND	地
	15	WIFI_CLK	WIFI 时钟信号
	16	GND	地
	17	SD_DATA3	SD 卡数据传输接口 3
	18	SD_DATA2	SD 卡数据传输接口 2
	19	SD_DATA1	SD 卡数据传输接口 1
	20	SD_DATA0	SD 卡数据传输接口 0
	21	GND	地
	22	SD_CMD	SD 卡复位信号
	23	GND	地
	24	SD_CLK	SD 卡时钟信号

