


BLK16E-0291-38X38-B V1_01 接口说明表

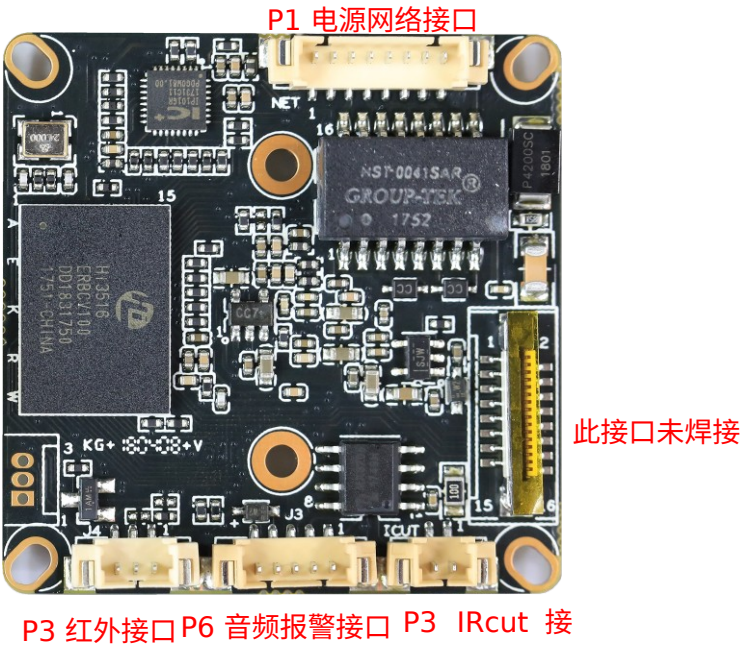

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J3	1	LED/PHY_AD0	网络灯
		2	LED/PHY_AD1	网络灯
		3	ETHTX+	网口数据发送
		4	ETHTX-	网口数据发送
		5	ETHRX+	网口数据接收
		6	ETHRX-	网口数据接收
		7	GND	GND
		8	12V 输入	12V 输入
P3	J4	1	红外输入	红外输入
		2	GND	GND
		3	+3.3V	3.3V 输出
P3	J5	1	BOUT	IRcut 驱动输出
		2	AOUT	IRcut 驱动输出
P5	J2	1	UART_RX	串口接收
		2	UART_TX	串口发送
		3	GND	GND
P6	J3	1	AC_OUT	音频输出
		2	AC_IN	音频输入
		3	GND	GND
		4	ALARM_GPIO	报警输入
		5	GND	GND