
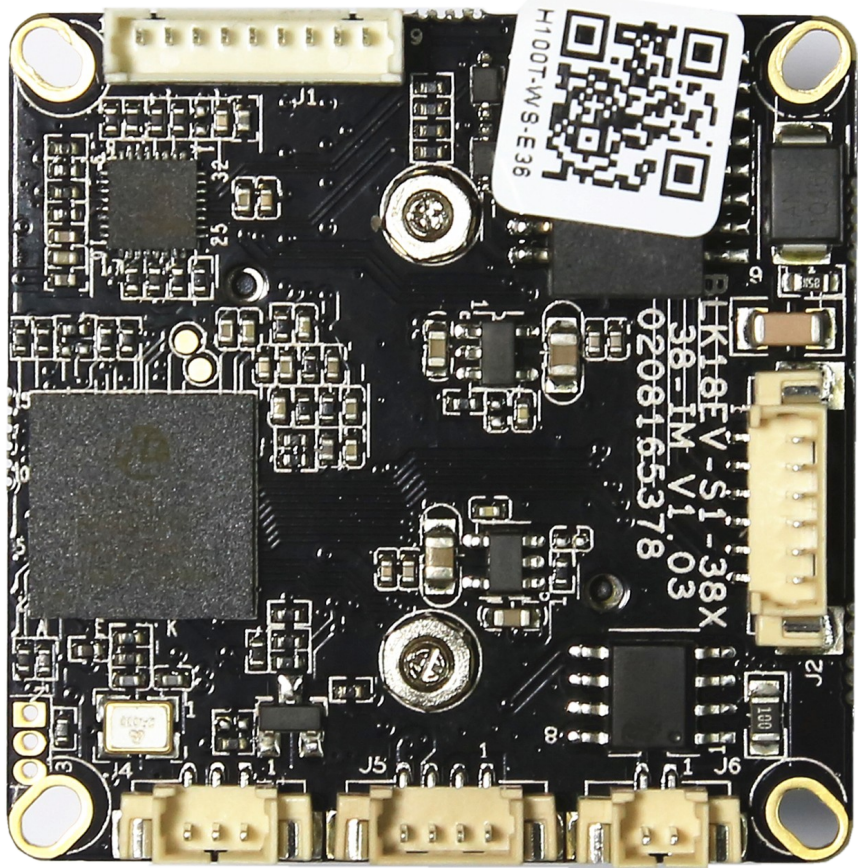


BLK18EV-S1-38X38-IM-V1_03 接口说明


表-核心板接口详细定义

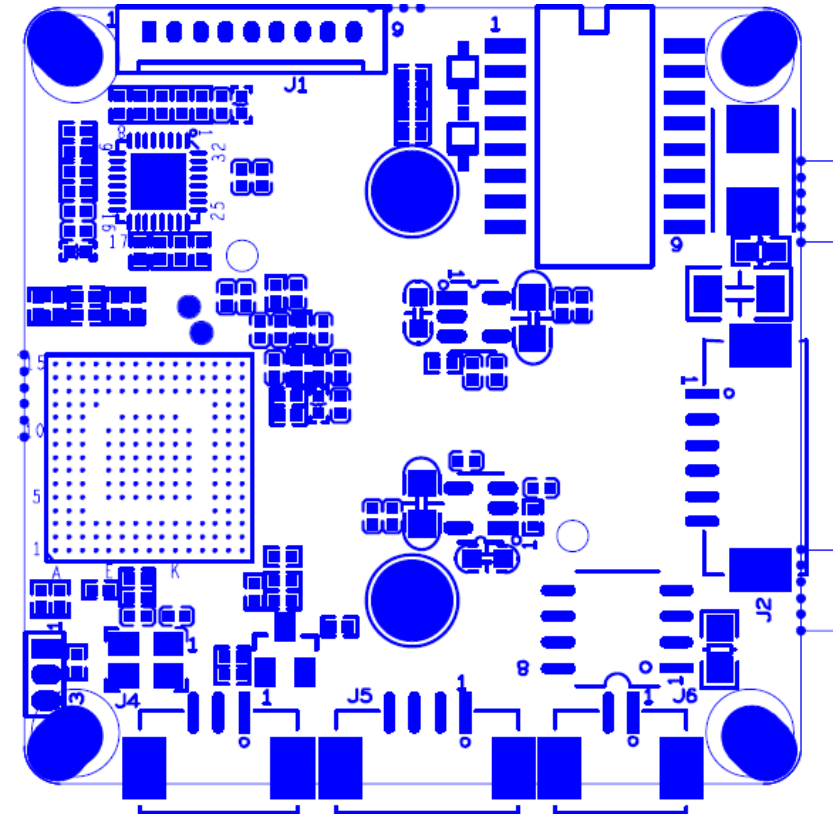

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J5	1	NC	悬空
		2	NC	悬空
		3	GND	GND
		4	+12V	12V 输入
P2	J2	1	ETHTR-	以太网信号
		2	ETHTR+	以太网信号
		3	LED/PHY_AD3	指示灯
		4	ETHTX-	以太网信号
		5	ETHTX+	以太网信号
		6	LED/PHY_AD0	指示灯
P3	J3	1	UART0_RXD	
		2	UART0_TXD	
		3	GND	
P4	J4	1	红外输入端	红外输入端
		2	GND	GND
		3	NC	悬空
P5	J6	1	IRCUT_A	IRCUT 控制端
		2	IRCUT_B	IRCUT 控制端
P6	J1	1	GND	GND
		2	USB_DP	USB 接口
		3	USB_DM	USB 接口
		4	+5V	+5V 输出
		5	AC_OUT	音频输出
		6	MIC_P	拾音器输入
		7	MIC_N	拾音器输入
		8	AGND	模拟地
		9	ALARM	报警

IP 模块-CMOS0042-S1-IM V1.02 模块接口说明

表-核心板接口详细定义

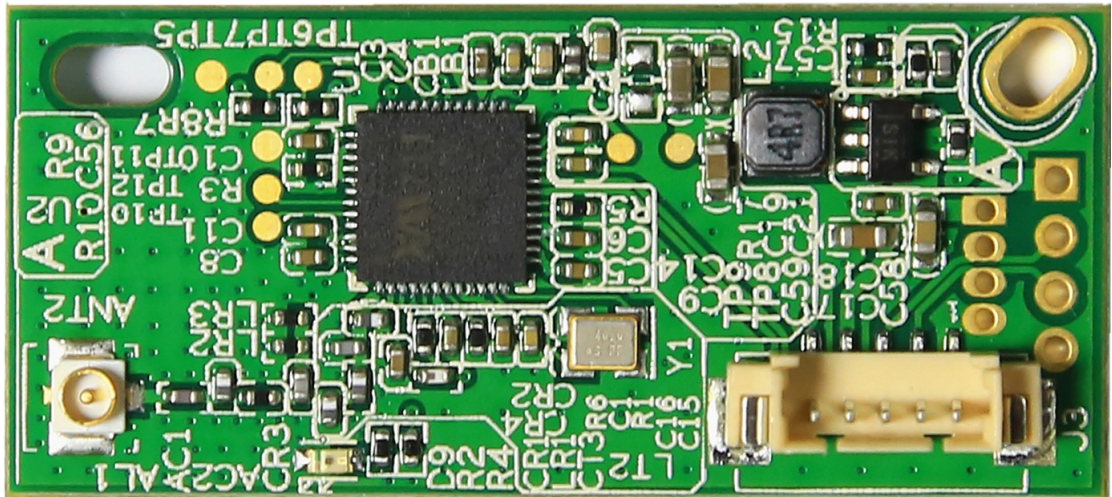

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P6	J1	1	GND	GND
		2	USB_DP	USB 接口
		3	USB_DM	USB 接口
		4	+5V	+5V 输出
		5	USB_CTRL	USB 电源控制