


BLK16CV3-49X49-AF-V1_02 接口说明表

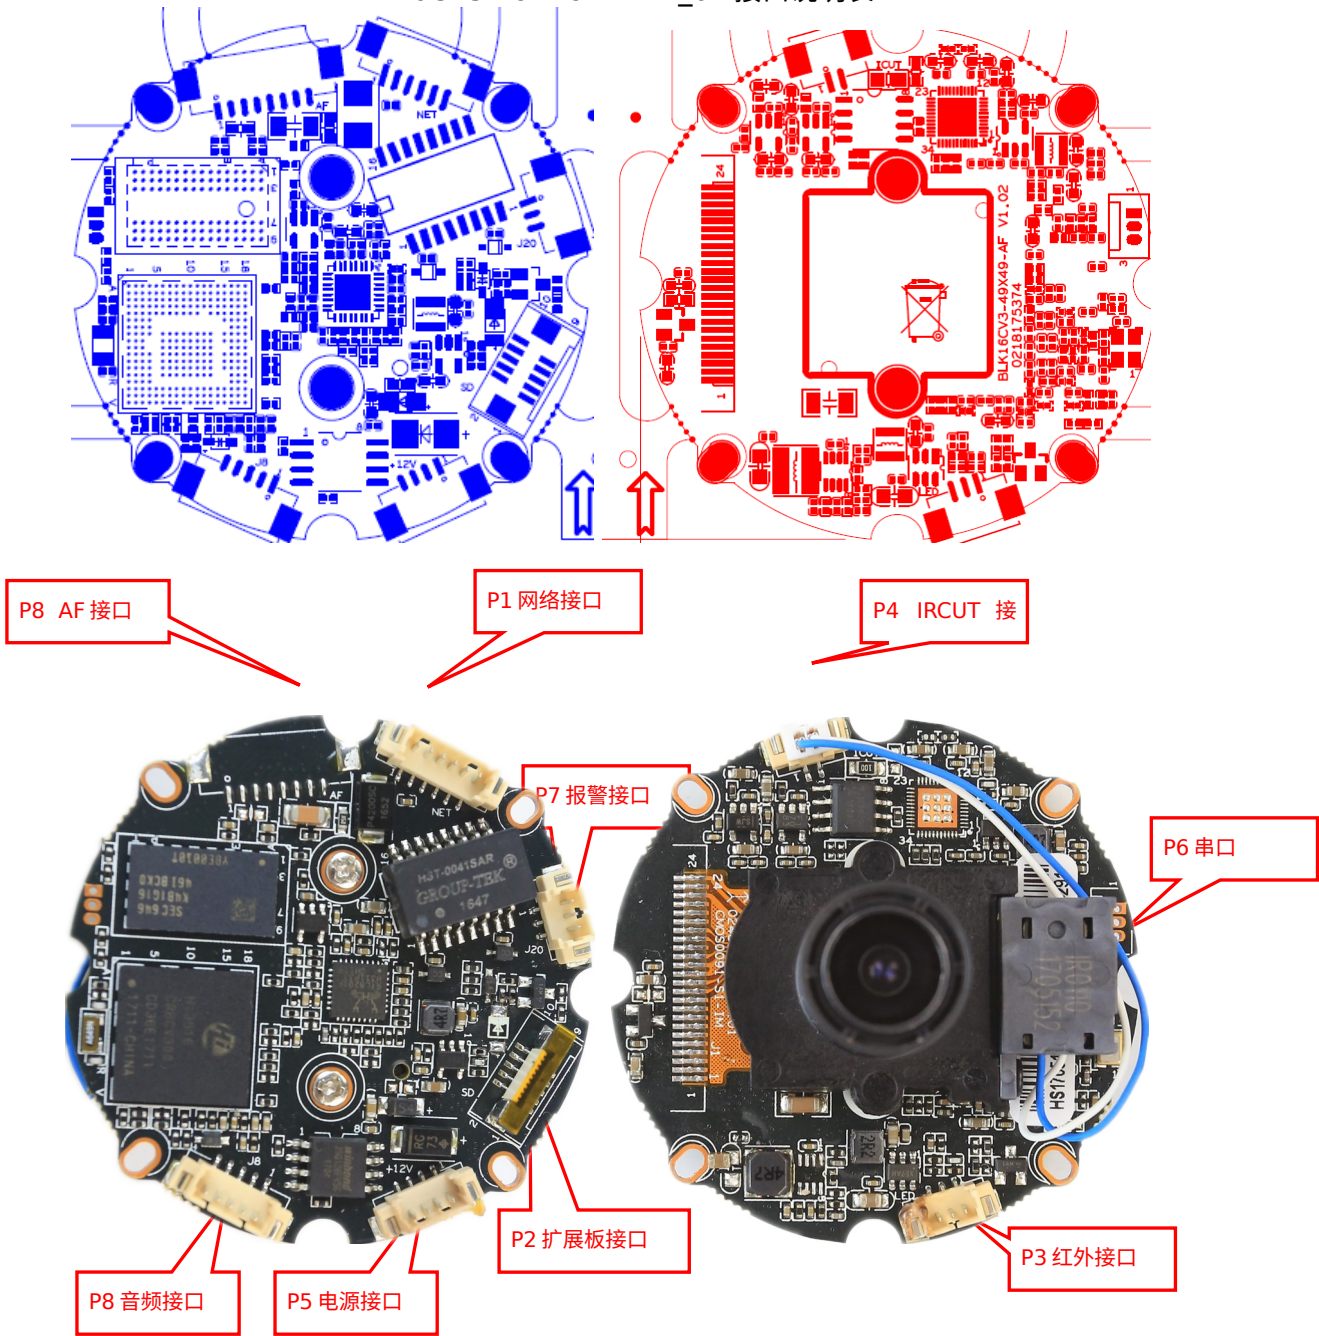

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J3	1	ETHRX-	网口数据接收
		2	ETHRX+	网口数据接收
		3	LED/PHY_AD3	网络灯
		4	ETHTX-	网口数据发送
		5	ETHTX+	网口数据发送
		6	LED/PHY_AD0	网络灯
P2	J19	1	SD_CLK	SD 时钟
		2	SD_CMD	SD 命名控制

		3	SD_DATA0	SD 数据
		4	SD_DATA1	SD 数据
		5	SD_DATA2	SD 数据
		6	SD_DATA3	SD 数据
		7	GND	GND
		8	GND	GND
		9	+5V	+5V 输出
		10	BAT	RTC 电池
P3	J2	1	红外输入	红外输入
		2	GND	GND
		3	NC	悬空
P4	J4	1	BOUT	IRcut 驱动输出
		2	AOUT	IRcut 驱动输出
P5	J7	1	NC	悬空
		2	NC	悬空
		3	GND	GND
		4	12V	12V 输入
P6	J6	1	GND	GND
		2	UART_TX	串口发送
		3	UART_RX	串口接收
P7	J20	1	ALARM_OUT	报警输出
		2	GND	GND
		3	ALARM_IN	报警输入
P8	J8	1	AC_OUT	音频输出
		2	AC_IN	音频输入
		3	GND	GND
		4	ALARM_IN2	报警输入 2
		5	GND	GND
P9	J17	1	OUT1	AF 驱动输出
		2	OUT3	AF 驱动输出
		3	OUT4	AF 驱动输出
		4	OUT5	AF 驱动输出
		5	OUT6	AF 驱动输出
		6	OUT7	AF 驱动输出
		7	OUT8	AF 驱动输出
		8	OUT9	AF 驱动输出