

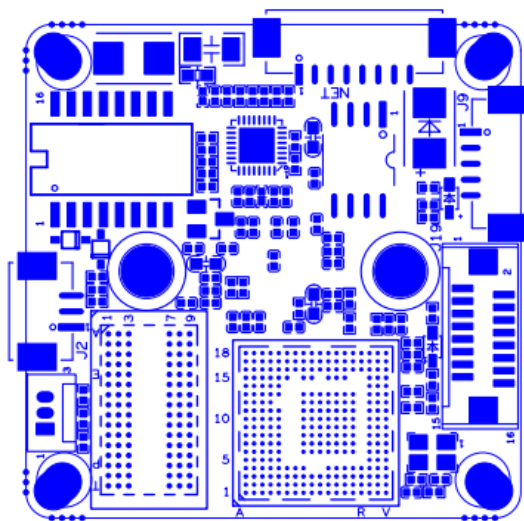



BLK16CV3-0307-39X39-B V1.02 接口说明-核心板接口详细定义

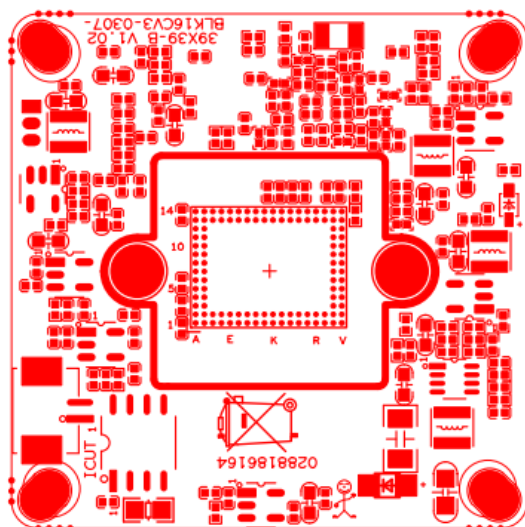

P2
IR-
CU
T接
口

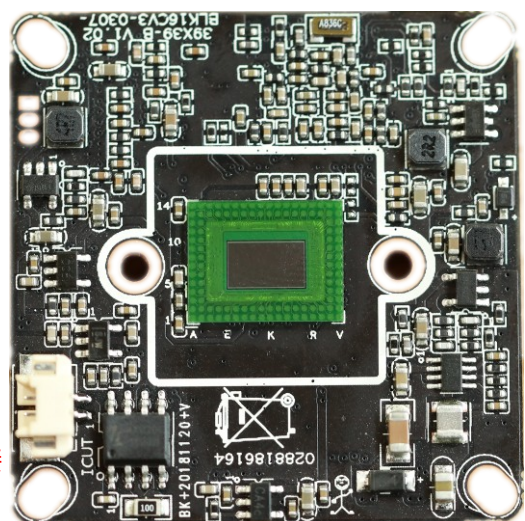

P3
红
外
接
口

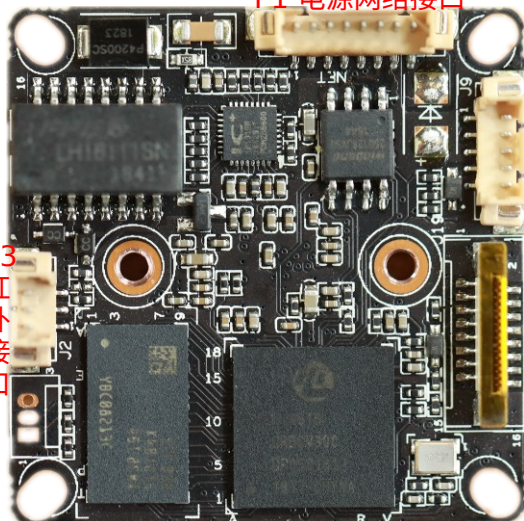

P1 电源网络接口

P6
音
频
报
警
接
口
P7
扩
展
接
口

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P2	J4	1	IC-CUT	IC-CUT 驱动
		2	IC-CUT	IC-CUT 驱动
	J1	1	UATRO_RXD	串口接收
		2	UATRO_TXD	串口发送
		3	GND	接地
P3	J2	1	GPIO6_6/PWM2	GPIO/PWM
		2	GND	接地
		3	IRC_GPIO80	IRIN
P7	J19	1	SDIO1_CCLK_OUT	时钟输出
		2	SDIO1_CCMD	SD 卡控制线
		3	SDIO1_CDATA0	数据口 0

		4	SDIA1_CDATA1	数据口 1
		5	SDIA1_CDATA2	数据口 2
		6	SDIA1_CDATA3	数据口 3
		7	ALARM_IN2	报警输入
		8	GND	接地
		9	KEY_GPIO8_4	按键
		10	VBAT	RTC 电池输入
		11	GND	接地
		12	ALARM_OUT	报警输出
		13	USB_DM	USB 数据口
		14	USB_DP	USB 数据口
		15	VCC	5V 输入
		16	USB_CONTROL	USB 控制
P6	J9	1	AC_OUTL	音频输出
		2	AC_LINEL	音频输入
		3	GND	接地
		4	ALARM_IN1	报警输入
		5	GND	接地
P1	J3	1	ETHRX-	以太网信号
		2	ETHRX+	以太网信号
		3	LED3/PHY_AD3	指示灯
		4	ETHTX-	以太网信号
		5	ETHTX+	以太网信号
		6	LED0/PHY_AD0	指示灯
		7	GND	GND
		8	12V	12V