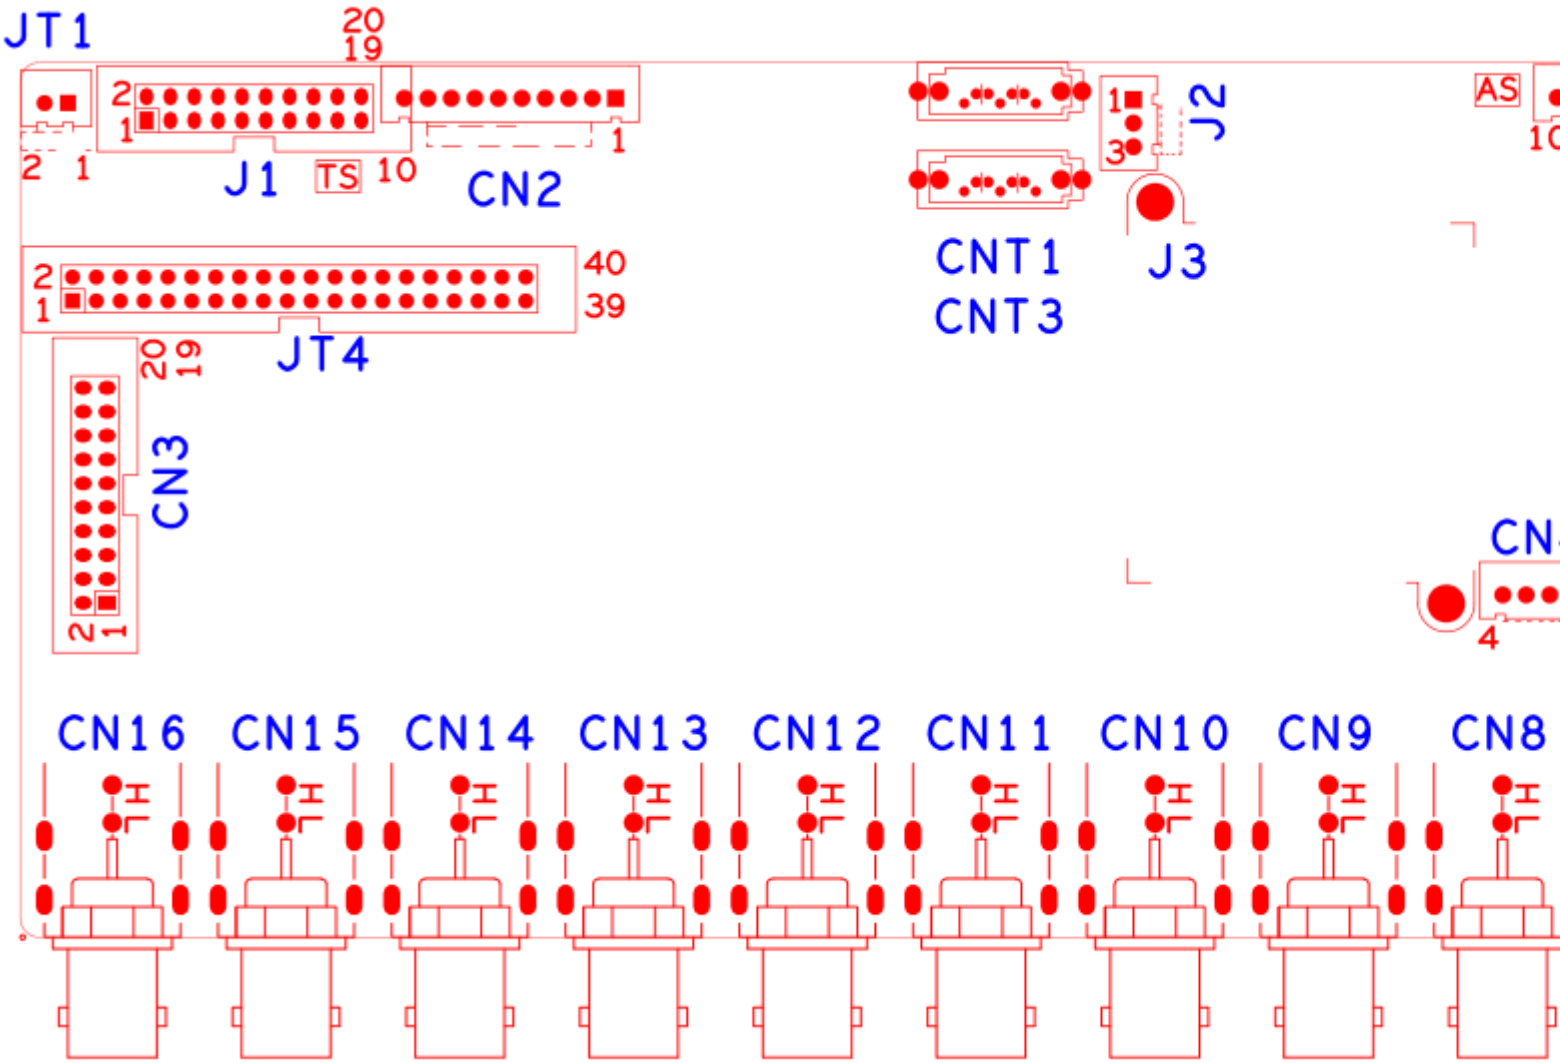

代号	功能描述	接口定义			
CN3	音频+报警扩展座子	1:GND	2:+5V	3:GND	4:+5V
		5:AUDIO1	6:+5V	7:AUDIO4	8:AUDIO5
		9:GND	10:GND	11:AUDIO2	12:AUDIO3
		13:AUDIO8	14:AUDIO7	15:AUDIO6	16:ALARM_IN1
		17:ALARM_IN4	18:ALARM_IN2	19:ALOUT1	20:ALARM_IN3
JT4	40PIN 组合扩展座子	1: GND	2: AUDIO16	3: AUDIO15	4: GND
		5: AUDIO11	6: AUDIO12	7: GND	8: AUDIO10
		9: AUDIO9	10: GND	11: AUDIO14	12: AUDIO13
		13:GND	14: ALOUT4	15: ALOUT2	16:GND
		17: ALOUT3	18: ALARM_IN16	19:GND	20: RS232_R
		21: RS232_T	22:GND	23: RS485_B	24: RS485_A
		25:GND	26: ALARM_IN10	27: ALARM_IN9	28: ALARM_IN11
		29: ALARM_IN8	30: ALARM_IN12	31:GND	32:GND

		33: ALARM_IN5	34: ALARM_IN13	35: ALARM_IN6	36: ALARM_IN14
		37: ALARM_IN7	38: ALARM_IN15	39:GND	40:GND
JT1	风扇电源座子	1:+12V	2:GND		
J1	20PIN 前面板座子	1:GND	2:ROW0	3:ROW4	4:COL4
		5:ROW3	6:COL0	7:COL2	8:ROW1
		9:COL1	10:ALARM	11:REC	12:IR
		13:LINK	14:+3.3	15:COL3	16:ROW2
		17:NC	18:GND	19:NC	20:NC
CN2	10PIN 不带单片机前面板座子	1:+3.3	2：GND	3：IR	4：COL2
		5：COL1	6：ROW2	7:COL3	8:ROW1
		9：ALARM	10：REC		
CNT3	SATA 接口				
CNT1	SATA 接口				
J2	RS232				
CN1	带单片机前面板扩展座子	1:+5V	2: GND	3:+5_STB	4:GND
		5:NC	6:NC	7: RXD_FRONT	8: TXD_FRONT
		9: PWR_S	10:GND		
JT2	风扇电源座子	1:+12V	2:GND		
JT5	SATA 供电座子				
J4	12V 电源开关				
JT6	12V 电源输入接口				
CN7	RS485				
CN6	RCA 音频输入接口	上：AUDIO1	下：AUDIO2		
J5	USB+2 网口组合接口				
J6	HDMI 接口				
CN5	VGA 扩展座子				
CN4	USB 扩展座子				
CN8	BNC 视频输入接口	上：VIDEO1	下：VIDEO2		
CN9	BNC 视频输入接口	上：VIDEO3	下：VIDEO4		
CN10	BNC 视频输入接口	上：VIDEO5	下：VIDEO6		
CN11	BNC 视频输入接口	上：VIDEO7	下：VIDEO8		
CN12	BNC 视频输入接口	上：VIDEO9	下：VIDEO10		
CN13	BNC 视频输入接口	上：VIDEO11	下：VIDEO12		
CN14	BNC 视频输入接口	上：VIDEO13	下：VIDEO14		
CN15	BNC 视频输入接口	上：VIDEO15	下：VIDEO16		
CN16	BNC 视频输入接口	上：VIDEO17	下：VIDEO18		
J3	散热片				

本接口说明对应产品型号：AHB8016T-MH