


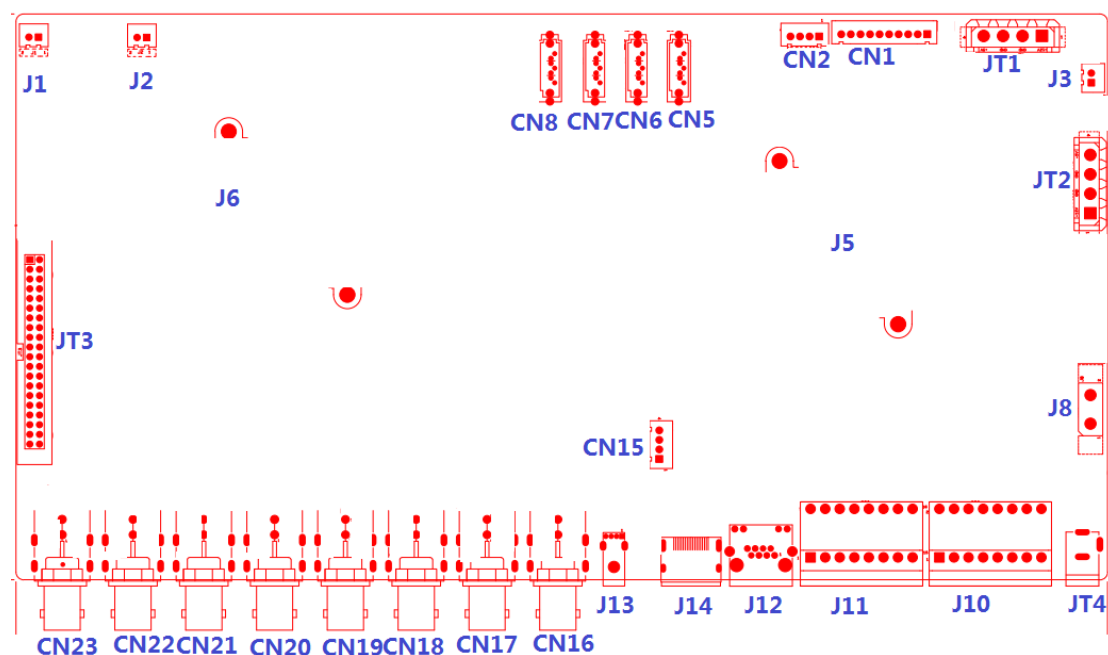

代号	功能描述	接口定义			
J1	风扇座子				
J2	风扇座子				
J3	风扇座子				
CN8	SATA 接口				
CN7	SATA 接口				
CN6	SATA 接口				
CN5	SATA 接口				
CN2	USB 扩展接口				
CN15	USB 扩展接口				
CN1	10PIN 带单片机前面板扩展座子				
JT1	硬盘供电接口				
JT2	硬盘供电接口				
J8	12V 电源输入开关				
JT4	12V 电源输入接口				
J10	报警输入扩展座子	1: ALARM_IN1	2: ALARM_IN9	3: ALARM_IN2	4: ALARM_IN10
		5: ALARM_IN3	6: ALARM_IN11	7: ALARM_IN4	8: ALARM_IN12
		9: GND	10: GND	11: ALARM_IN5	12: ALARM_IN13
		13: ALARM_IN6	14: ALARM_IN14	15: ALARM_IN7	16: ALARM_IN15
J9	报警输入+输出扩展座子+RS232 通信 +RS485 通信	1: ALARM_IN8	2: ALARM_IN16	3: GND	4: GND
		5: ALARMOUT1_C	6: ALARMOUT3_C	7: ALARMOUT1_NO	8: ALARMOUT3_NO
		9: ALARMOUT2_C	10: ALARMOUT4_C	11: ALARMOUT2_NO	12: ALARMOUT4_NO

		13: RS232_R	14: RS485_A	15: RS232_T	16: RS485_B
J12	网口				
J14	HDMI 接口				
J13	立式 USB 接口				
JT3	音频扩展座子	1:NC	2:NC	3:NC	4:NC
		5:NC	6:NC	7:NC	8:NC
		9:GND	10:GND	11:NC	12:NC
		13:NC	14:NC	15:NC	16:NC
		17:NC	18:NC	19:GND	20:GND
		21:AUDIO1	22: AUDIO9	23:AUDIO2	24:AUDIO10
		25:AUDIO3	26:AUDIO11	27:AUDIO4	28:AUDIO12
		29:AUDIO5	30:AUDIO13	31:AUDIO6	32:AUDIO14
		33:AUDIO7	34:AUDIO15	35:AUDIO8	36:AUDIO16
		37:NC	38:GND	39:NC	40:AUDIO_OUT_ MAIN
CN23	BNC 视频输入接口	上:VIDEO15	下: VIDEO16		
CN22	BNC 视频输入接口	上:VIDEO13	下: VIDEO14		
CN21	BNC 视频输入接口	上:VIDEO11	下: VIDEO12		
CN20	BNC 视频输入接口	上:VIDEO9	下: VIDEO10		
CN19	BNC 视频输入接口	上:VIDEO7	下: VIDEO8		
CN18	BNC 视频输入接口	上:VIDEO5	下: VIDEO6		
CN17	BNC 视频输入接口	上:VIDEO3	下: VIDEO4		
CN16	BNC 视频输入接口	上:VIDEO1	下: VIDEO2		

本接口说明对应产品型号：AHB8016F4-GL