


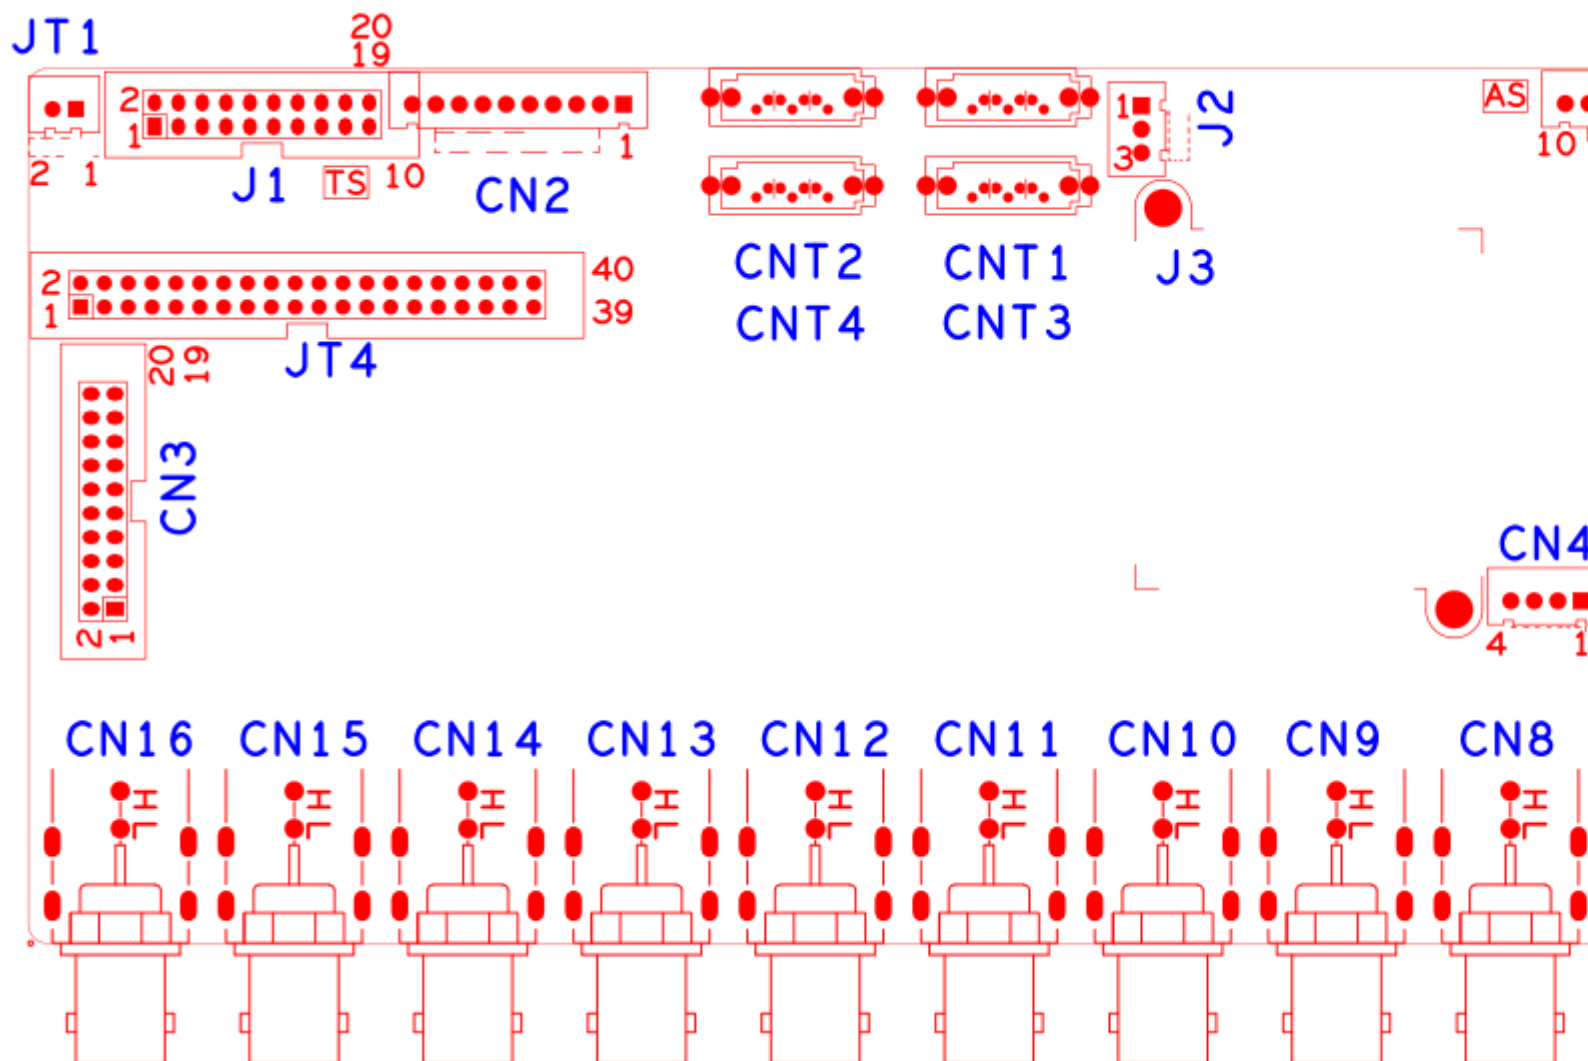

代号	功能描述	接口定义			
CN3	音频+报警扩展座子	1:GND	2:+5V	3:GND	4:+5V
		5:AUDIO1	6:+5V	7:AUDIO4	8:AUDIO5
		9:GND	10:GND	11:AUDIO2	12:AUDIO3
		13:AUDIO8	14:AUDIO7	15:AUDIO6	16:ALARM_IN1
		17:ALARM_IN4	18:ALARM_IN2	19:ALOUT1	20:ALARM_IN3
JT4	40PIN 组合扩展座子	1: GND	2: AUDIO16	3: AUDIO15	4: GND
		5: AUDIO11	6: AUDIO12	7: GND	8: AUDIO10
		9: AUDIO9	10: GND	11: AUDIO14	12: AUDIO13
		13:GND	14: ALOUT4	15: ALOUT2	16:GND
		17: ALOUT3	18: ALARM_IN16	19:GND	20: RS232_R
		21: RS232_T	22:GND	23: RS485_B	24: RS485_A
		25:GND	26: ALARM_IN10	27: ALARM_IN9	28: ALARM_IN11
		29: ALARM_IN8	30: ALARM_IN12	31:GND	32:GND

		33: ALARM_IN5	34: ALARM_IN13	35: ALARM_IN6	36: ALARM_IN14
		37: ALARM_IN7	38: ALARM_IN15	39:GND	40:GND
JT1	风扇电源座子	1:+12V	2:GND		
J1	20PIN 前面板座子	1:GND	2:ROW0	3:ROW4	4:COL4
		5:ROW3	6:COL0	7:COL2	8:ROW1
		9:COL1	10:ALARM	11:REC	12:IR
		13:LINK	14:+3.3	15:COL3	16:ROW2
		17:NC	18:GND	19:NC	20:NC
CN2	10PIN 不带单片机前面板座子	1:+3.3	2: GND	3: IR	4: COL2
		5: COL1	6: ROW2	7:COL3	8:ROW1
		9: ALARM	10: REC		
CNT4	SATA 接口				
CNT2	SATA 接口				
CNT3	SATA 接口				
CNT1	SATA 接口				
J2	RS232				
CN1	带单片机前面板扩展座子	1:+5V	2: GND	3:+5_STB	4:GND
		5:NC	6:NC	7: RXD_FRONT	8: TXD_FRONT
		9: PWR_S	10:GND		
JT3	SATA 供电座子				
JT2	风扇电源座子	1:+12V	2:GND		
JT5	SATA 供电座子				
J4	12V 电源开关				
JT6	12V 电源输入接口				
CN7	RS485				
CN6	RCA 音频输入接口	上: AUDIO1	下: AUDIO2		
J5	USB+2 网口组合接口				
J6	HDMI 接口				
CN5	VGA 扩展座子				
CN4	USB 扩展座子				
CN8	BNC 视频输入接口	上: VIDEO1	下: VIDEO2		
CN9	BNC 视频输入接口	上: VIDEO3	下: VIDEO4		
CN10	BNC 视频输入接口	上: VIDEO5	下: VIDEO6		
CN11	BNC 视频输入接口	上: VIDEO7	下: VIDEO8		
CN12	BNC 视频输入接口	上: VIDEO9	下: VIDEO10		
CN13	BNC 视频输入接口	上: VIDEO11	下: VIDEO12		
CN14	BNC 视频输入接口	上: VIDEO13	下: VIDEO14		
CN15	BNC 视频输入接口	上: VIDEO15	下: VIDEO16		
CN16	BNC 视频输入接口	上: VIDEO17	下: VIDEO18		
J3	散热片				

1

本接口说明对应产品型号：AHB8016T4-GS
