


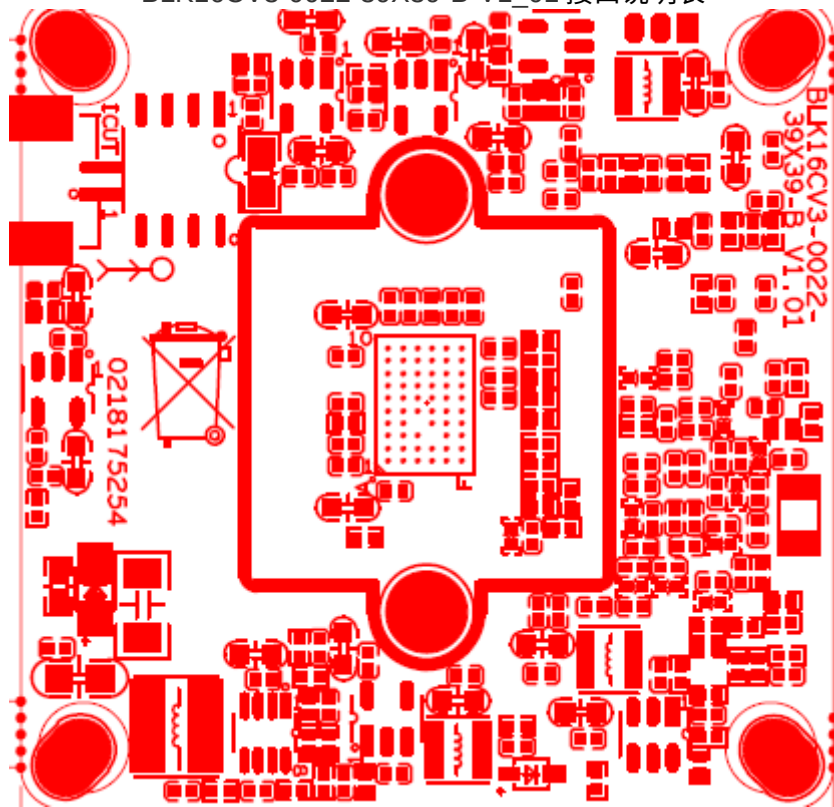


BLK16CV3-0022-39X39-B-V1_01 接口说明表

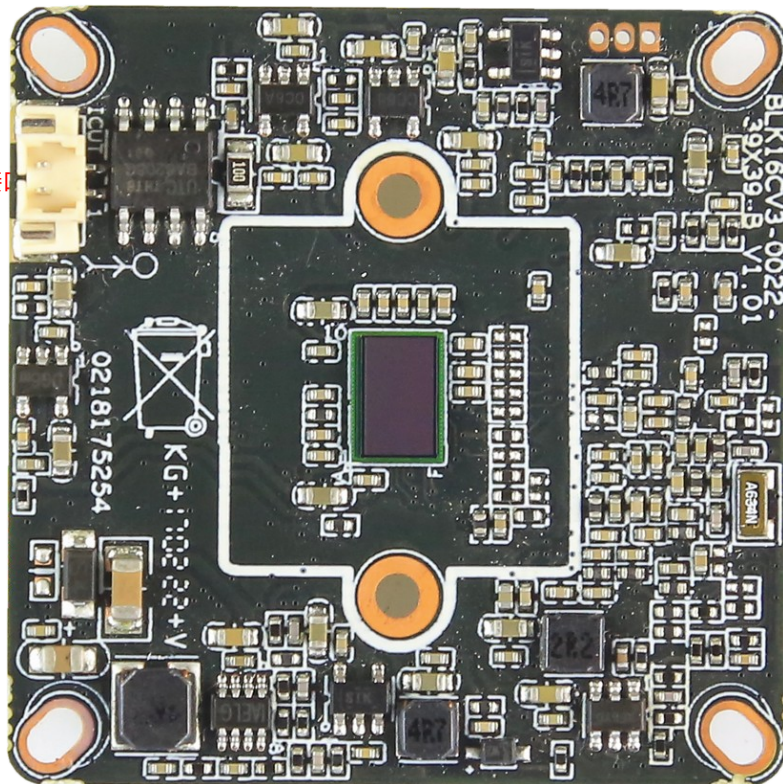

P4 ICR 控制接口

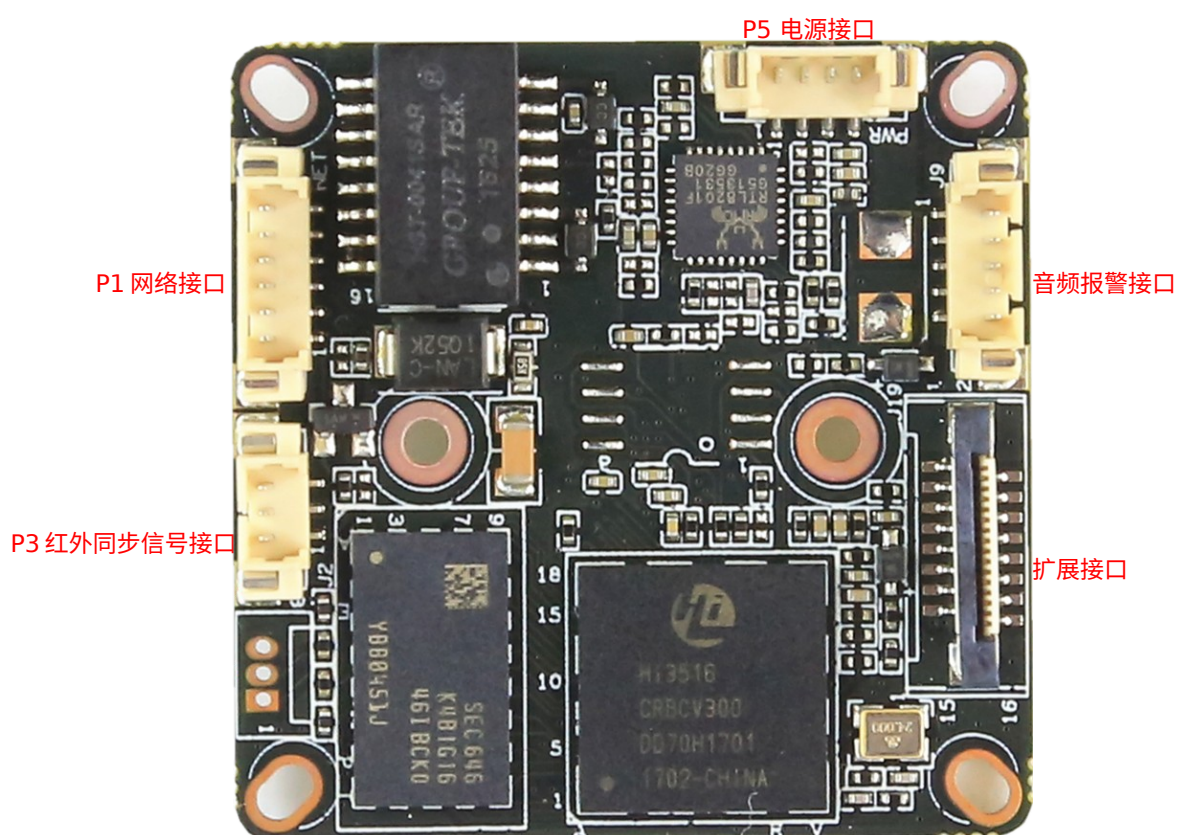

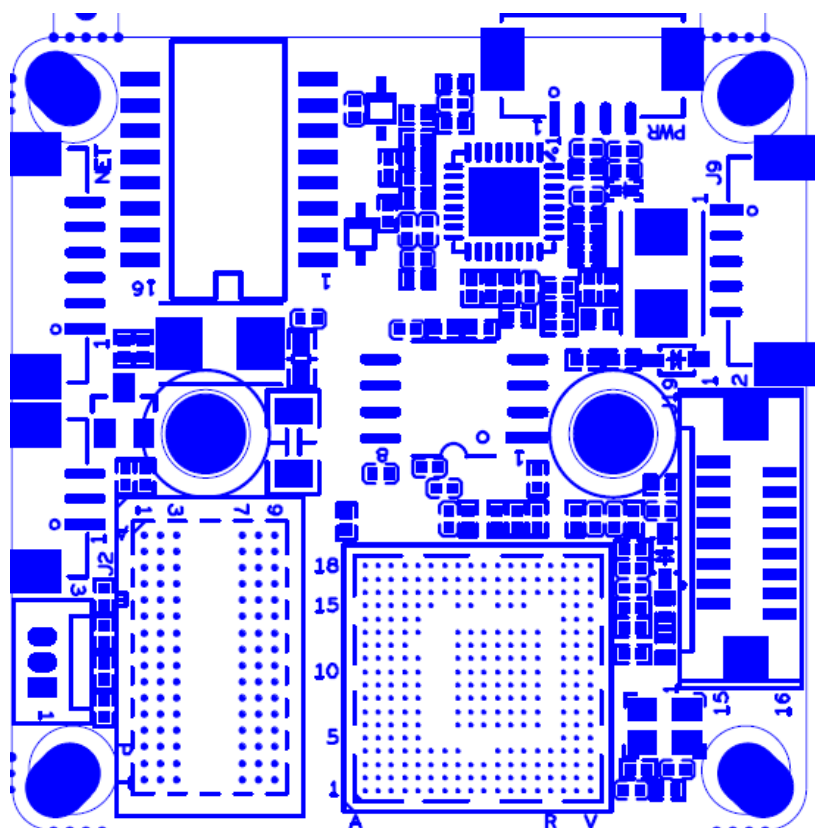

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J3	1	ETHRX-	网口数据接收
		2	ETHRX+	网口数据接收
		3	LED/PHY_AD1	网络灯
		4	ETHTX-	网口数据发送
		5	ETHTX+	网口数据发送
		6	LED/PHY_AD0	网络灯
P3	J2	1	红外输入	红外输入
		2	GND	GND
		3	+5V	5V 输出
P4	J4	1	BOUT	IRcut 驱动输出
		2	AOUT	IRcut 驱动输出
P5	J7	1	NC	悬空
		2	NC	悬空
		3	GND	GND
		4	12V	12V 输入
P6	J6	1	UART_RX	串口接收
		2	UART_TX	串口发送
		3	GND	GND
P6	J8	1	AC_OUT	音频输出
		2	MIC_P	音频输入
		3	AGND	模拟地
		4	ALARM_IN	报警输入（用于控制功放使能）
		5	GND	GND
P2	J19	1	SD_CLK	SD 时钟
		2	SD_CMD	SD 指令线
		3	SD_DATA0	SD 数据
		4	SD_DATA1	SD 数据
		5	SD_DATA2	SD 数据
		6	SD_DATA3	SD 数据
		7	LED_CTRL	灯板 LED 控制 IO
		8	GND	GND
		9	Key-set	按键控制 IO
		10	BAT	外部 RTC 电池输入
		11	GND	GND
		12	ALARM_OUT	报警输出
		13	USB_DM	USB 数据
		14	USB_DP	USB 数据
		15	+5V	+5V

		16	USB_CONTRL	USB_CONTRL 控制
--	--	----	------------	------------------