



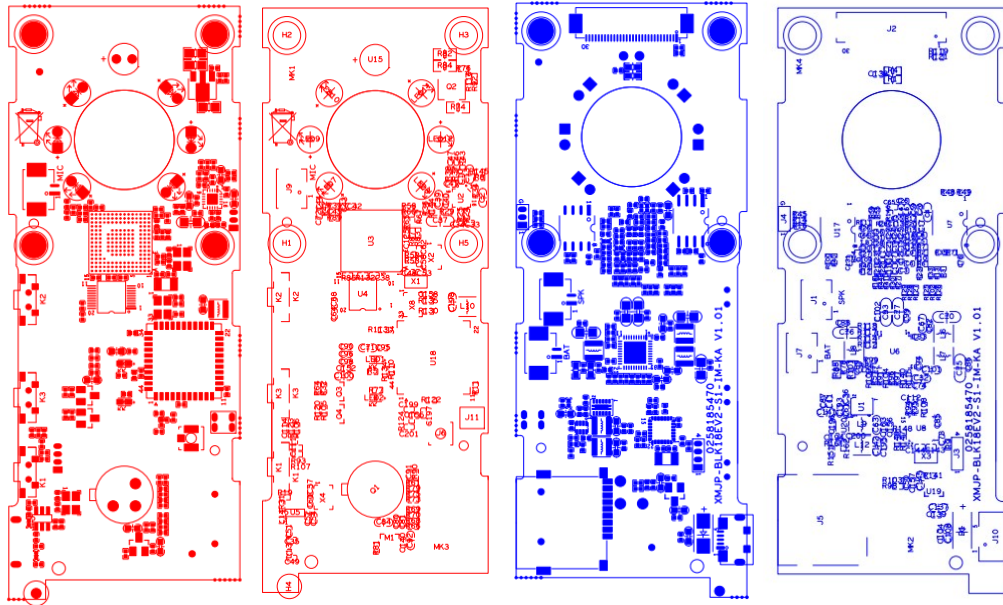

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	K1	短按配网，长按 10s 系统非正常状态重启		
P2	K2	按键唤醒		
P3	K3	长按开关机		
P4	J9	1	GND	地
		2	MIC_P	咪头正
P5	J1	1	VOP	喇叭正
		2	VON	喇叭负
P6	J7	1	GND	地
		2	LI-BAT	电池正
P7	J5	SD 卡槽		
P8	J10	USB 线电源接口		
P9	H4	433 唐璜接口		
P10	J2	1	空	空
		2	+3.3VA1	+3.3V
		3	GND	地
		4	+3.3V	+3.3V
		5	GND	地
		6	GPIO20_SIOD	SENSOR_I2C 数据信号
		7	GPIO21_SIOC	SENSOR_I2C 时钟信号
		8	VIU0_VS	SENSOR_帧同步信号
		9	VIU0_HS	SENSOR_行同步信号
		10	GND	地
		11	SENSOR_RSTN	SENSOR_复位信号
		12	GND	地
		13	SENSOR_CLK	SENSOR_时钟信号
		14	GND	地

		15	VIU0_CLK	SENSOR_像素时钟信号
		16	GND	地
		17	VIU0_DATA11	像素并行数据输出信号 11
		18	VIU0_DATA10	像素并行数据输出信号 10
		19	VIU0_DATA9	像素并行数据输出信号 9
		20	VIU0_DATA8	像素并行数据输出信号 8
		21	VIU0_DATA7	像素并行数据输出信号 7
		22	VIU0_DATA6	像素并行数据输出信号 6
		23	VIU0_DATA5	像素并行数据输出信号 5
		24	VIU0_DATA4	像素并行数据输出信号 4
		25	VIU0_DATA3	像素并行数据输出信号 3
		26	VIU0_DATA2	像素并行数据输出信号 2
		27	VIU0_DATA1	像素并行数据输出信号 1
		28	VIU0_DATA0	像素并行数据输出信号 0
		29	GND	地
		30	IR_CUT_GPIO4_1	IR_CUT 控制信号

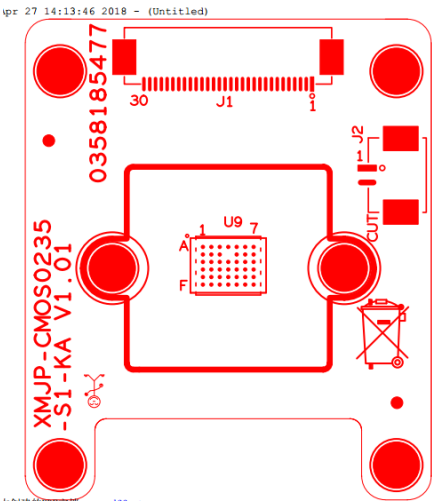

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J2	1	IR_CUT1	IR_CUT 控制信号 1
		2	IR_CUT2	IR_CUT 控制信号 2
P2	J1	30	空	空
		29	+3.3VA1	+3.3V
		28	GND	地
		27	+3.3V	+3.3V
		26	GND	地
		25	GPIO20_SIOD	SENSOR_I2C 数据信号
		24	GPIO21_SIOC	SENSOR_I2C 时钟信号
		23	VIU0_VS	SENSOR_帧同步信号

		22	VIU0_HS	SENSOR_行同步信号
		21	GND	地
		20	SENSOR_RSTN	SENSOR_复位信号
		19	GND	地
		18	SENSOR_CLK	SENSOR_时钟信号
		17	GND	地
		16	VIU0_CLK	SENSOR_像素时钟信号
		15	GND	地
		14	VIU0_DATA11	像素并行数据输出信号 11
		13	VIU0_DATA10	像素并行数据输出信号 10
		12	VIU0_DATA9	像素并行数据输出信号 9
		11	VIU0_DATA8	像素并行数据输出信号 8
		10	VIU0_DATA7	像素并行数据输出信号 7
		9	VIU0_DATA6	像素并行数据输出信号 6
		8	VIU0_DATA5	像素并行数据输出信号 5
		7	VIU0_DATA4	像素并行数据输出信号 4
		6	VIU0_DATA3	像素并行数据输出信号 3
		5	VIU0_DATA2	像素并行数据输出信号 2
		4	VIU0_DATA1	像素并行数据输出信号 1
		3	VIU0_DATA0	像素并行数据输出信号 0
		2	GND	地
		1	IR_CUT_GPIO4_1	IR_CUT 控制信号